

# MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN

Bepalen plaatsing rolluik en de breedte en hoogtemaat.  
Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.  
Onderstaand vind u de verschillende methoden.

## PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR (standaard)

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.  
De geleiders komen naast uw raam of deur.


### **Breedtemaat**

Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 11 cm bij op.  
(2 x zijgeleider van 5,3 cm). U heeft nu de juiste breedtemaat.

### **Hoogtemaat**

Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van het kozijn. Neem de kleinste maat.

Tel hier de maat van de kap bij op. U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.

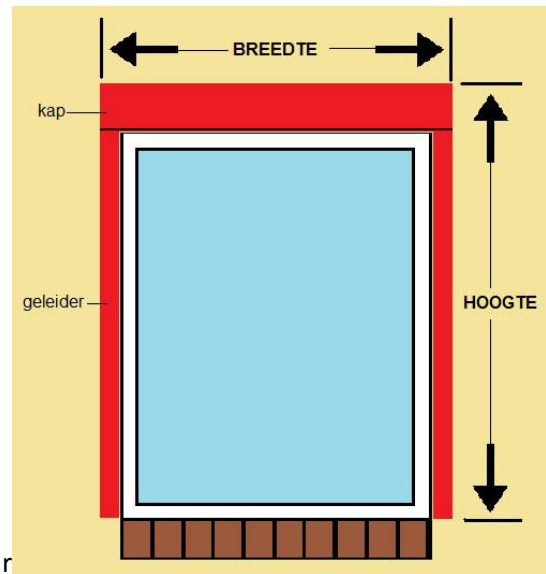

### **Bijzonderheden**

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen ( zie bovenstaande tekening) neemt u 2 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes naast deze vensterbank uitkomen.

Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u ook 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.

Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.

Voor vragen bij twijfel neemt u contact met ons op.

### **Geleiders**

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders. Voor rolluiken BP44R is dat de GL100.

Kijkt u van onderaf tegen de onderkant van de geleiders, hiervoor zijn afdekdoppen verkrijgbaar



Geleider GL100

## PLAATSING ROLLUIK OP HET KOZIJN

Bij plaatsing op het kozijn, komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. ( in de dag ). De geleiders worden op het kozijn gemonteerd. De bak komt voor het raam. Dit kan alleen bij naar binnen openende ramen.

### **Breedtemaat**

Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Trek hier 0.5 cm van af\*


### **Hoogtemaat**

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Meet dit op twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 0.5 centimeter vanaf\*

### **Geleiders**

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders. Voor rolluiken BP44R is dat de GL100.

**LET OP: Als de kap boven het kozijn wordt geplaatst (inbouw rolluik) : tel dan de kaphoogte erbij.**

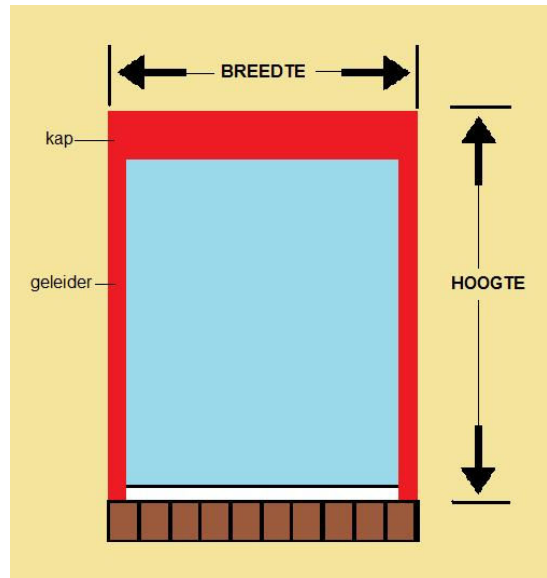

Geleider GL100

\*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

## PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN


### Breedtemaat

Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm\*

### Hoogtemaat

Meet de juiste maat tussen de muren in. Dit links en rechts. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm\* Komt de bak boven het raam / deur, dan telt u de bakmaat hierbij op.

U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.

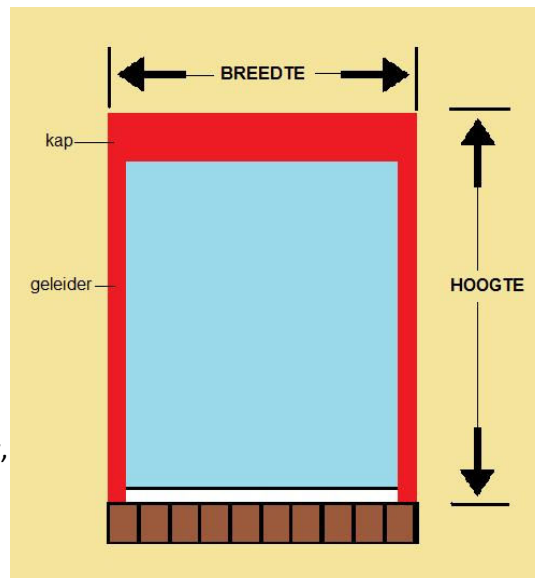

### Geleiders

Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders. Voor rolluiken BP44R is dit de GL106.


### Bijzonderheden

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen ( zie bovenstaande tekening) neemt u 1 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes op deze vensterbank uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuinen. Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.

Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.

Voor vragen bij twijfel neemt u contact met ons op.

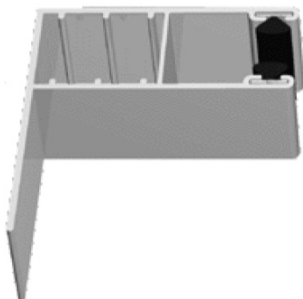

Geleider GL106

\*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.


## 'VALSE' VENSTERBANK

Dit betreft montage voor een raam


Zit er bij u geen vensterbank? Vergeet dan niet om een valse vensterbank te bestellen. Dit zorgt ervoor dat bij het ontbreken van een vensterbank de lamellen op deze valse vensterbank komen te rusten, zodat de lamellen er niet onder uit kunnen zakken.

De valse vensterbank is een hoekprofiel van 40x25 of 60x30 mm.

Deze wordt in de zelfde kleur als de geleiders geleverd.

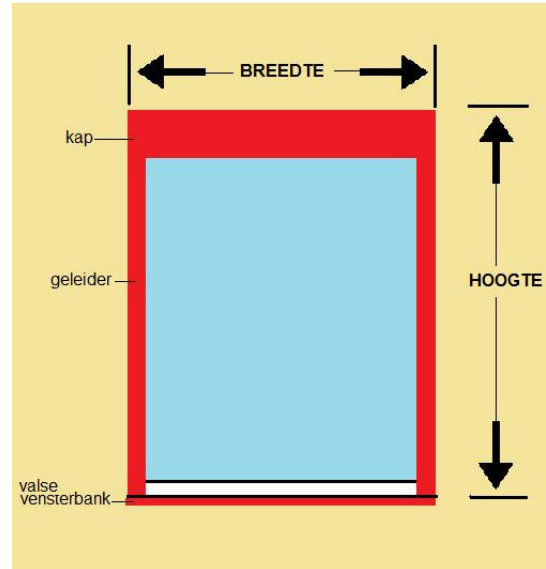

Profiel vaste vensterbank

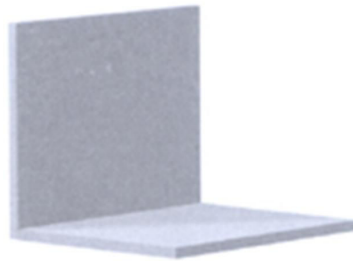

## Handbediening of elektrische bediening?

Indien u kiest voor handbediening, krijgt u een kastje waarin het koord / band zichzelf oprolt. Door middel van trekken aan deze band kunt u het rolluik laten zakken of omhoog trekken.

Voor grotere rolluiken ( vanaf 4 m<sup>2</sup>) kiest u het beste een kastje met vertraging, waarbij het rolluik gemakkelijker is te bedienen ( denkt u aan de eerste versnelling op een fiets).

Al onze rolluiken kunnen worden voorzien van elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit MOTOROL motoren, die worden ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening, een draaischakelaar of met een sleutelschakelaar.

Afstandsbediende rolluiken hebben bij ons geen aparte ontvanger. Deze is in de motor ingebouwd. U krijgt bij afstandsbediende rolluiken naar keuze de handzenders voorgeprogrammeerd meegeleverd.

Iedere 1 kanaals zender is voor 1 rolluik. Zenders voor 4 rolluiken zijn bij ons bestelbaar voor een geringe meerprijs.

## Linkse of rechtse bediening

Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de muur wilt voeren, links of rechts. De stroomkabel of koord voor de handbediening komt aan de achterzijde van uw rolluik en moet door de muur naar binnen worden geleid.

Plaatst u het rolluik in de dag met de bak naar binnen ( inbouw rolluik) dan kijkt u vanaf binnen naar de bedieningszijde. Meldt u dit bij de bestelling, dan kan de stroomdraad naar wens uit de zijkant of uit de voorkant uit de bak komen. Standaard komt de draad uit de achterkant van het rolluik.

## TABEL KASTMATEN

Welke kaphoogte telt u bij de maat van het rolluik?

### Rolluiken BP44R met motor bediening

T/m 120 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 15,0 cm → rolluikhoogte tot 135cm

T/m 148 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 16,5 cm → rolluikhoogte tot 165 cm

T/m 199 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 18,0 cm → rolluikhoogte tot 217 cm

T/m 275 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 20,5 cm → rolluikhoogte tot 295 cm

### Rolluiken BP44R met hand bediening

T/m 131 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 15,0 cm → rolluikhoogte tot 146 cm

T/m 169 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 16,5 cm → rolluikhoogte tot 185 cm

T/m 222 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 18,0 cm → rolluikhoogte tot 240 cm

T/m 290 cm hoogte (geleiders) → kapmaat: 20,5 cm → rolluikhoogte tot 310 cm