

# MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN

Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.

Onderstaand vind u de verschillende methoden.

## PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR (standaard)

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.

De geleiders komen naast uw raam of deur.



### **Breedtemaat**

Neem de maat (in cm) tussen de muren op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat.

HTF geleiders: Tel hier 11 cm bij op. (2 x zijgeleider van 5,3 cm)

HF geleiders: Tel hier 9 cm bij op. (2 x zijgeleider van 4,5 cm)

*U heeft nu de juiste breedtemaat.*

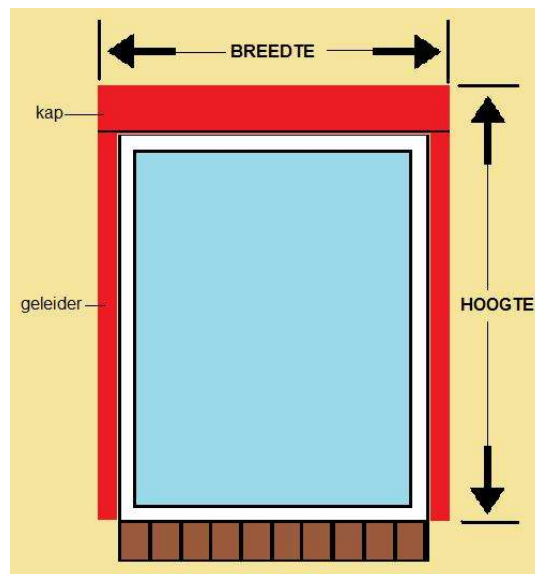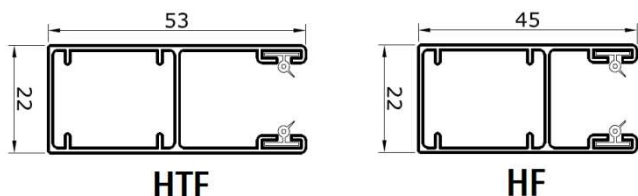

NOOT: HF geleiders alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken, als HTF geleiders te breed zijn.

HTF geleiders bieden meer stevigheid voor de lamellen en de arreteringen zijn dan niet zichtbaar

### **Hoogtemaat**

Neem op meerdere plaatsen de maat (in cm) van bovenkant muur tot aan de onderkant van het kozijn.

Neem de kleinste maat. Tel hier de maat van de kap bij op. *U heeft nu de juiste hoogtemaat.*

U kunt de kapmaat terugvinden in de tabel met de kastmaten; dit is afhankelijk van het merk en type rolluik.

### **Bijzonderheden / tips**

Bij een aflopende “waterslag” waar de geleiders naast komen (zie bovenstaande tekening) neemt u 2 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes naast deze vensterbank uitkomen.

Bij naar buiten openslaande deuren/ramen neemt u ook 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.

Als er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam/deur te hangen; bij naar buiten openslaand raam / deur kan dit niet.

Voor vragen en bij twijfel neemt u contact met ons op.

## PLAATSING ROLLUIK OP HET KOZIJN

Bij plaatsing op het kozijn komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden op het kozijn gemonteerd. De bak komt voor het raam. Dit kan alleen bij vaste- of naar binnen openende ramen.

### **Breedtemaat**

Neem de maat (in cm) tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook boven in het kozijn.


De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Trek hier 0,5 cm van af. Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

### **Hoogtemaat**

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Meet dit op twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 0,5 centimeter vanaf\*


### **Geleiders**

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders HTF of HF.

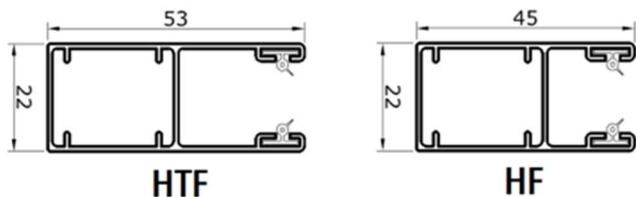

NOOT: HF geleiders alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken, als HTF geleiders te breed zijn. HF geleiders hebben minder ruimte voor de lamellen en de arreteringen kunnen zichtbaar zijn.

**LET OP: Als de kap boven het kozijn wordt geplaatst (inbouw rolluik) : tel dan de kaphoogte erbij.**

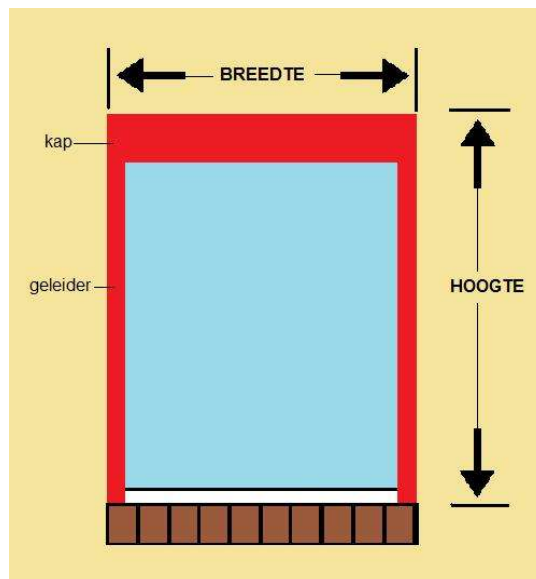


## PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN

### **Breedtemaat**

Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm. Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet

### **Hoogtemaat**

Meet de juiste maat tussen de muren in. Dit links en rechts. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit ook met 0,5 cm. Komt de bak boven het raam/deur, dan telt u de bakmaat hierbij op.

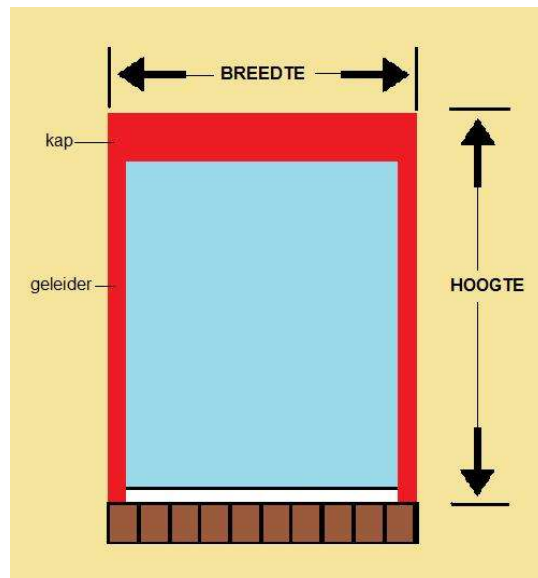

U kunt de bakmaat terugvinden in de tabel met de kastmaten; dit is afhankelijk van het merk en type rolluik.


### **Geleiders**

Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders LHTF. Deze zijn 53 mm breed.

Is dit, in uitzonderlijke gevallen, te breed, dan kunt u kiezen voor LHF geleiders van 45mm breed.

NOOT: HF geleiders alleen in uitzonderlijke gevallen gebruiken, als HTF geleiders te breed zijn.

HTF geleiders bieden meer stevigheid voor de lamellen en de arreteringen zijn dan niet zichtbaar

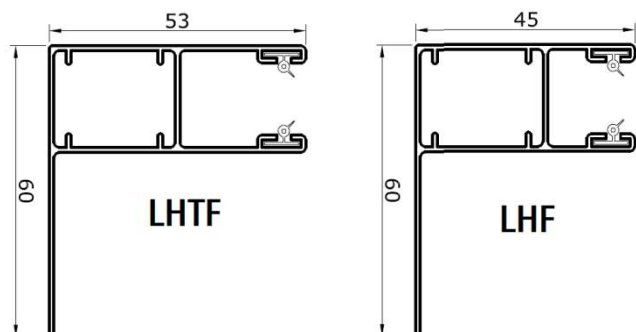

### **Bijzonderheden / tips**

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen neemt u 1 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes op deze vensterbank uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuiven.

Bij naar buiten openslaande deuren/ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer (niet vanaf de onderkant kozijn).

Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam/deur te hangen, bij een naar buiten openslaand raam/deur kan dit niet.


Voor vragen en bij twijfel neemt u contact met ons op.

## 'VALSE' VENSTERBANK

Dit betreft montage voor een raam

Zit er bij u geen vensterbank? Vergeet dan niet om een valse vensterbank te bestellen. Bij het ontbreken van een vensterbank komen de lamellen op deze valse vensterbank te rusten, zodat de lamellen er niet onder uit kunnen zakken.

De valse vensterbank is een hoekprofiel van 40x25 / 60x30 / 20x30 / 20x70 mm. (afhankelijk van merk)  
Deze wordt in dezelfde kleur als de geleiders geleverd.

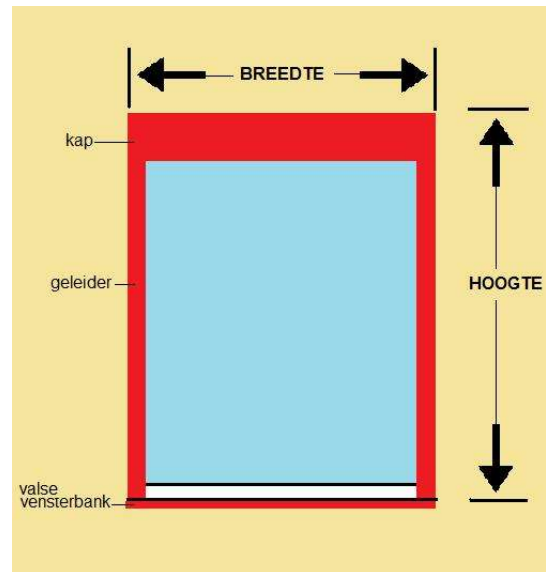

## Handbediening of elektrische bediening?

Indien u kiest voor handbediening, krijgt u een kastje waarin het koord/band zichzelf oprolt. Door middel van trekken aan deze band kunt u het rolluik laten zakken of omhoog trekken.

Voor grotere rolluiken (vanaf 4 m<sup>2</sup>) kiest u het beste voor elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit motoren, die worden ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening, draaischakelaar of sleutelschakelaar.

Afstandsbediende rolluiken hebben bij ons geen aparte ontvanger; deze is in de motor ingebouwd.

Iedere 1 kanaals zender is voor 1 rolluik.

Zenders voor meerdere rolluiken of groepen rolluiken zijn bij ons leverbaar voor een geringe meerprijs.


## Linkse of rechtse bediening


Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de muur wilt voeren, links of rechts. De stroomkabel of koord voor de handbediening komt aan de achterzijde van uw rolluik en moet door de muur naar binnen worden geleid.


Plaatst u het rolluik in de dag met de bak naar binnen (inbouw rolluik) dan kijkt u vanaf binnen naar de bedieningszijde. Standaard komt de draad uit de achterkant van het rolluik.


Als u de stroomdraad uit de zijkant of voorkant van de bak wilt laten komen, geeft u dat door aan ons. Dat kan telefonisch of door een reply op uw opdrachtbevestiging die u per E-mail ontvangt.


## TABEL KASTMATEN


<b>RD44R met motor of &gt; 250 cm of &gt; 4m2 - as 8k60</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	115	148,5	192	274,5
	inclusief kast:	130	165	210	300


<b>RD44R handbediening &lt;350cm en &lt; 4m2 - as 8k60</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	131	163,5	212	279,5
	inclusief kast:	146	185	230	300


<b>ALUTECH AR39</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	165	203,5	252	299,5
	inclusief kast:	180	220	270	320

<b>ALUTECH AR41</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	115	153,5	232	289,5
	inclusief kast:	130	170	250	310

<b>ALUTECH AR40</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	105	143,5	192	289,5
	inclusief kast:	120	160	210	310

<b>HEROAL HR41 - RS41</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	115	163,5	222	279,5
	inclusief kast:	130	180	240	300

<b>HEROAL HK842 - RS42</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	115	153,5	192	259,5
	inclusief kast:	130	170	210	280

<b>HEROAL mini-E - RS38</b>					
	kastmaat:	15	16,5	18	20,5
	geleiders tot:	95	153,5	182	249,5
	inclusief kast:	110	170	200	270