

AG77 MONTAGE OP DE MUUR


Teken op elke geleider op +/- 10 cm van beide uiteindes een gat af op de "koker" van het profiel. De ruimte daartussen delen door 4 en daar de andere 3 gaten aftekenen.

Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zonodig dus wat aanpassen.

Boor nu de gaten door en door met een ijzerboortje 6

Bij de voorste wand / voorzijde geleider, de gaten vergroten tot 10mm (voor de afdekdopjes).

Let op voorzijde geleider is de zijde waar de inkepingen zitten → zie tekening

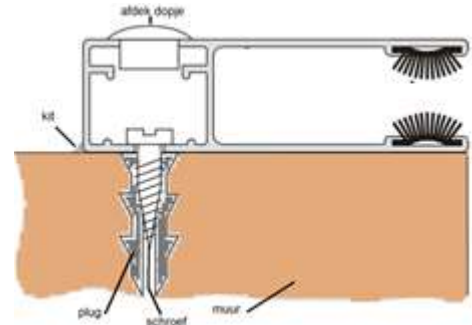

Controleer of de vloer recht is anders een geleider een stukje afzagen, zodat de bovenzijden van de geleiders evenwijdig zijn. Controleer of de ruimte tussen een eventueel plafond en de bovenkant van de geleider 31 cm is. Zo niet dan beide geleiders een deel afzagen. Indien u moet zagen, zal de motor afstelling aangepast moeten worden. Ook zal het uiteinde van de geleider "geknepen" moeten worden om de borstel te borgen. Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen.

Plaatsing buitenzijde: Bepaal nu met behulp van de geleider de plaats van het eventueel naar binnen te boren gat voor de doorvoer van de bediening. Dit gat moet 1,5 cm. boven de geleider ter breedte van het hart van de koker van de geleider geboord worden, aan de bedieningszijde. Boor nu het gat van 10mm voor de doorvoer door de wand. Boor altijd van buiten naar binnen. Let op de te boren hoek zodat het gat binnen niet op de verkeerde plaats uitkomt. Neem hier de tijd voor. Zorg dat binnen het stucwerk niet kapot gaat, geef binnen eventueel tegendruk met bv een balkje.

Plaatsing binnenzijde: Hak een klein stukje steen uit de muur om de draad ruimte te geven om de bocht te kunnen maken naar de zijkant. Indien gewenst kunt u zo de draad "blind" wegwerken met een pijp of strip.

Plaatsen rolluik. Indien er ruimte voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn geplaatst, verdient dit de voorkeur. Monteer dan eerst de geleiders (niet helemaal vast zetten, zodat er nog wat speling is en de "lip" van de achterkap achter de geleiders kan vallen). Teken op de muur af door de gaten in de geleiders. Boor deze met een steenboor 6. Doe een plug op een schroef en duw deze door de geleider in het gat in de muur. Schroeven aandraaien dat deze niet los komen.

Indien dit niet mogelijk is: Bak optillen, op de plaats waar deze moet komen vasthouden, enigszins kantelen, de geleiders op de kapsteun schuiven en weer recht kantelen. De bak is zwaar, bereid dit goed voor.

Schroeven nu goed aandraaien

Controleer de evenwijdigheid.

Lamellen plaatsen en motor afstellen Hiervoor is een separate handleiding bijgevoegd

Plaats de afdekdopjes en kit de roldeur rondom af. Verwijder nu het plastic van de kap.

Neemt u bij vragen altijd contact op met de leverancier.

MONTAGE HANDLEIDING**AG77 MONTAGE IN DE DAG**

Teken op elke geleider op +/- 10 cm van beide uiteindes een gat af op de zijkant van de "koker" van het profiel. De ruimte daartussen delen door 4 en daar de andere 3 gaten aftekenen.

Let op dat de gaten niet uitkomen op een voeg, zonodig dus wat aanpassen.

Boor nu de gaten door en door met een ijzerboortje 6

Bij de binnen wand de gaten vergroten tot 10mm

Let op voorzijde geleider is de zijde waar de inkepingen zitten → zie tekening

Controleer of de vloer recht is anders een geleider een stukje afzagen, zodat de bovenzijden van de geleiders evenwijdig zijn. Controleer of de ruimte tussen een eventueel plafond en de bovenkant van de geleider 31 cm is. Zo niet dan beide geleiders een deel afzagen. Indien u moet zagen, zal de motor afstelling aangepast moeten worden. Ook zal het uiteinde van de geleider "geknepen" moeten worden om de borstel te borgen.

Indien er plastic / verpakkingsmateriaal aangebracht is, dient u dit eerst te verwijderen.

Plaatsen rolluik. Indien er ruimte voldoende is boven de geleiders om de bak te plaatsen nadat de geleiders zijn geplaatst, verdient dit de voorkeur. Teken op de muur af door de gaten in de geleiders. Boor deze met een steenboor 6. Monteer dan de geleiders. Doe hiervoor een plug op een schroef en duw deze door de geleider in het gat in de muur. Schroef aandraaien dat deze niet meer los komt maar nog een beetje speling geeft.

Indien dit niet mogelijk is: Bak optillen, op de plaats waar deze moet komen vasthouden, enigszins kantelen, de geleiders op de kapsteun schuiven en weer recht kantelen. * De bak is zwaar, bereid dit goed voor.


Als laatste de schroeven goed aandraaien.

Controleer de evenwijdigheid.

Lamellen plaatsen en motor afstellen Hiervoor is een separate handleiding bijgevoegd

Kit de roldeur rondom af. Verwijder nu het plastic van de kap.

Neemt u bij vragen altijd contact op met de leverancier.

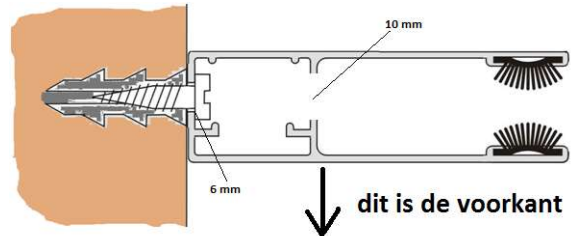

AG77 MONTAGE LAMELLEN PLAATSEN

De lamellen worden separaat in een rol geleverd.

Laat het de motor naar beneden lopen tot deze afslaat.

- 1 Demonteer de voorkap
- 2 Schuif de veren over de bovenste lamel, gelijkmatig verdelen.
- 3 Neem met enkele mensen de rol omhoog, zodanig dat de veren in de as kunnen worden geklikt.
- 4 De lamellen voor de geleiders langs laten lopen!
- 5 Bedien nu de roldeur een stukje naar boven. Herhalen. Voorzichtig. Begeleid indien nodig de lamellenrol, en zorg dat de lamellen de geleiders niet raken zodat beschadiging wordt voorkomen.
- 6 Gaat de roldeur niet verder naar boven, neem dan het afstelstiftje en stel de motor verder naar boven af. Zie de handleiding van de motor hoe dat gaat.
- 7 Zijn alle lamellen opgerold, dan de lamellen over de rolletjes tillen en in de geleiders laten uitkomen. De lamellen lopen dan achter de rolletjes door rechtstreeks in de geleiders.
- 8 De bovenafstelling nu zo instellen dat de onderlat +/- 2 a 3 cm in de geleiders valt.
- 9 Controleer de onderafstelling. Ondien nodig bijregelen. Zie de handleiding van de motor hoe dat gaat.
- 10 Laat de roldeur op- en neer lopen ter controle
- 11 Monteer de voorkap terug.
- 12 Laat het rolluik naar beneden en verwijder alle beschermfolie.