

**Radio**

De Radio is een mechanische buismotor voorzien van een interne easywave-radio-ontvanger. Deze ontvanger kan door de verschillende easywave handzenders aangestuurd worden, om de motor te bedienen.

Parallel aan het easywave-radio-systeem beschikt de motor over een puls-bedienings-systeem. De motor kan met een pulsschakelaar achtereenvolgens de volgende richtingen op worden gestuurd (Zie hiervoor instructies in paragraaf 5):




**RadioWind**

De RadioWind is parallel aan de functiemogelijkheden van de Radio, voorzien van een windwachter-systeem. Dit zorgt ervoor dat bij een sterke aanhoudende wind de motor aangestuurd wordt in dezelfde richting als de OP-toets van de zender.

De buismotor wordt standaard geleverd zonder zender, het geheugen van de easywave-radio-ontvanger is leeg. Voor het juist programmeren van de zender(s), aansluiten van een pulsschakelaar en/of windwachter, volgt U de aanwijzingen in deze handleiding.

**Functiemogelijkheden:**

- ✓ 1<sup>e</sup> Zender programmeren voor bediening van de motor.  
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 1.
- ✓ Reset van het geheugen van de ontvanger, om de motor terug in uitlevertoestand te brengen.  
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 2.
- ✓ Meerdere zenders gebruiken voor de bediening van de buismotor, tot een maximum van 32 zenders.  
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 3.
- ✓ 1 Zender gebruiken voor bediening van meerdere buismotoren, onbeperkt.  
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 4.
- ✓ Een onafhankelijke pulsschakelaar gebruiken voor bediening van de buismotor.  
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 5.
- ✓ Een windwachter aansluiten voor bescherming tegen sterke aanhoudende wind.  
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 6 (alleen mogelijk bij altron RadioWind buismotoren).

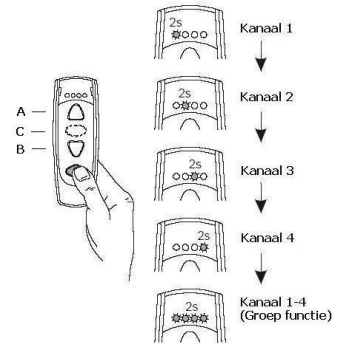

**1. Programmeren van de 1<sup>e</sup> zender in het geheugen van de ontvanger**

Bepaal de bedieningsknop die U nodig heeft voor het programmeren van de 1<sup>e</sup> zender. (afb. is zichtzijde)

Sluit de motor aan het lichtnet aan m.b.v. de **BLAUWE, BRUINE** en **GEEL/GROENE** motorkabels

De motor draait kort in beide richtingen

**Binnen 10 sec.**

Druk binnen 10 sec. op bedieningsknop A/B van de zender (afhankelijk van inbouwsituatie zie stap 1)

De motor draait kort in beide richtingen om de programmering te bevestigen

Bedien de motor met de bedieningsknoppen A en B om de draairichting te controleren.



Heeft de motor de verkeerde draairichting, dan wist U het geheugen van de ontvanger (§2). Vervolgens herhaalt U de programmeermethode met de andere bedieningsknop.

**2. Reset van het geheugen van de ontvanger**

Koppel de motor af van het lichtnet




Voeg de **ZWARTE** motorkabel toe aan de **BRUINE** motorkabel en blijf deze verbinding in stand houden

Sluit de motor aan het lichtnet aan m.b.v. de **BLAUWE, BRUINE, ZWARTE** en **GEEL/GROENE** motorkabels

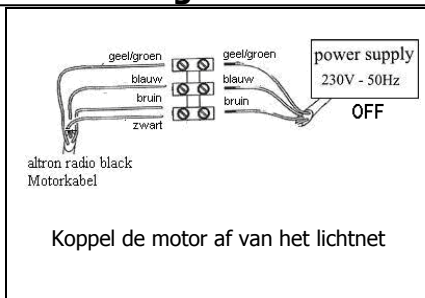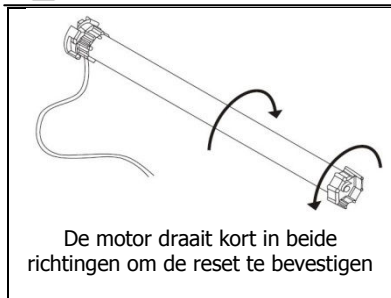

Als U de motor nu opnieuw wilt programmeren, volgt U de programmeermethode zoals in §1 omschreven.

3. Meerdere zenders programmeren in het geheugen van de ontvanger

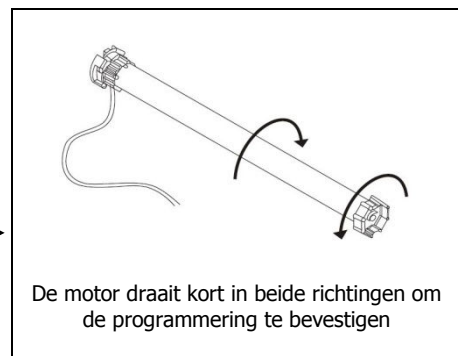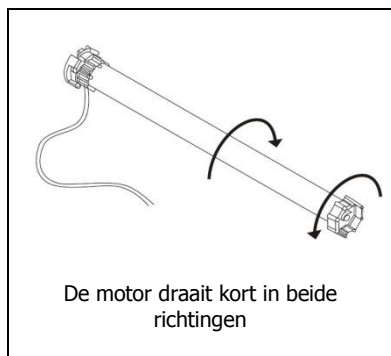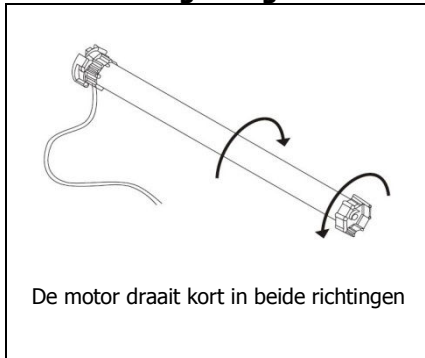


4. Meerdere motoren bedienen met 1 zender


Zorg ervoor dat niet te programmeren motoren niet zijn aangesloten aan het lichtnet.

Herhaal voor elke motor de stappen zoals in §1 omschreven.

5. Aansluiten van een pulsschakelaar

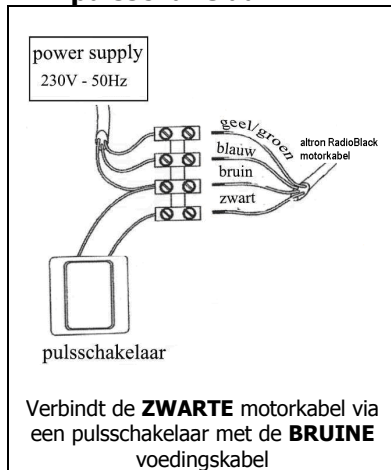

6. Aansluiten van een windwachter

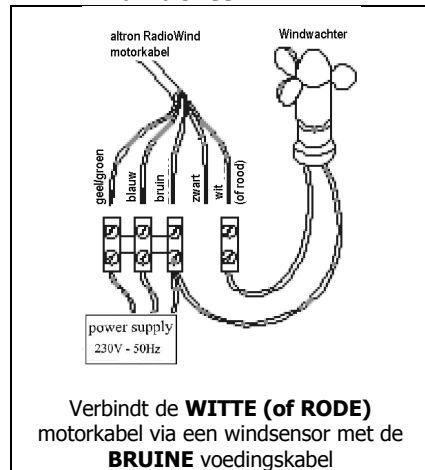

**Belangrijk!**

- Gebruik enkel BP producten met het Easywave-radio-systeem.
- Activeer de bediening alleen als u het te bedienen object binnen zichtbereik hebt.
- Mocht een product niet goed functioneren, laat deze dan door BP controleren.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van BP wijzigingen aan producten van BP aan te brengen.
- BP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door het onjuist opvolgen van de instructies.

**Garantie**

Materiaal- en constructiefouten vallen binnen onze garantie (twee jaar). Vervoerskosten neemt BP echter niet voor haar rekening.

**Conformiteit**

Dit product is geproduceerd naar de richtlijnen: R&TTE-1995/5/EG.



Dit product kan in de navolgende landen worden gemonteerd: EU/CH/FL/IS/N.

Mocht U desondanks vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neemt U dan alstublieft contact op met: **Building Plastics**; Herlegemstraat 14; 9771 Nokere – Kruishoutem; Tel 0032/056.60.48.11; Fax 0032/056.61.06.57